


DIAGRAMA DE CONEXIONES PARA MOTOS

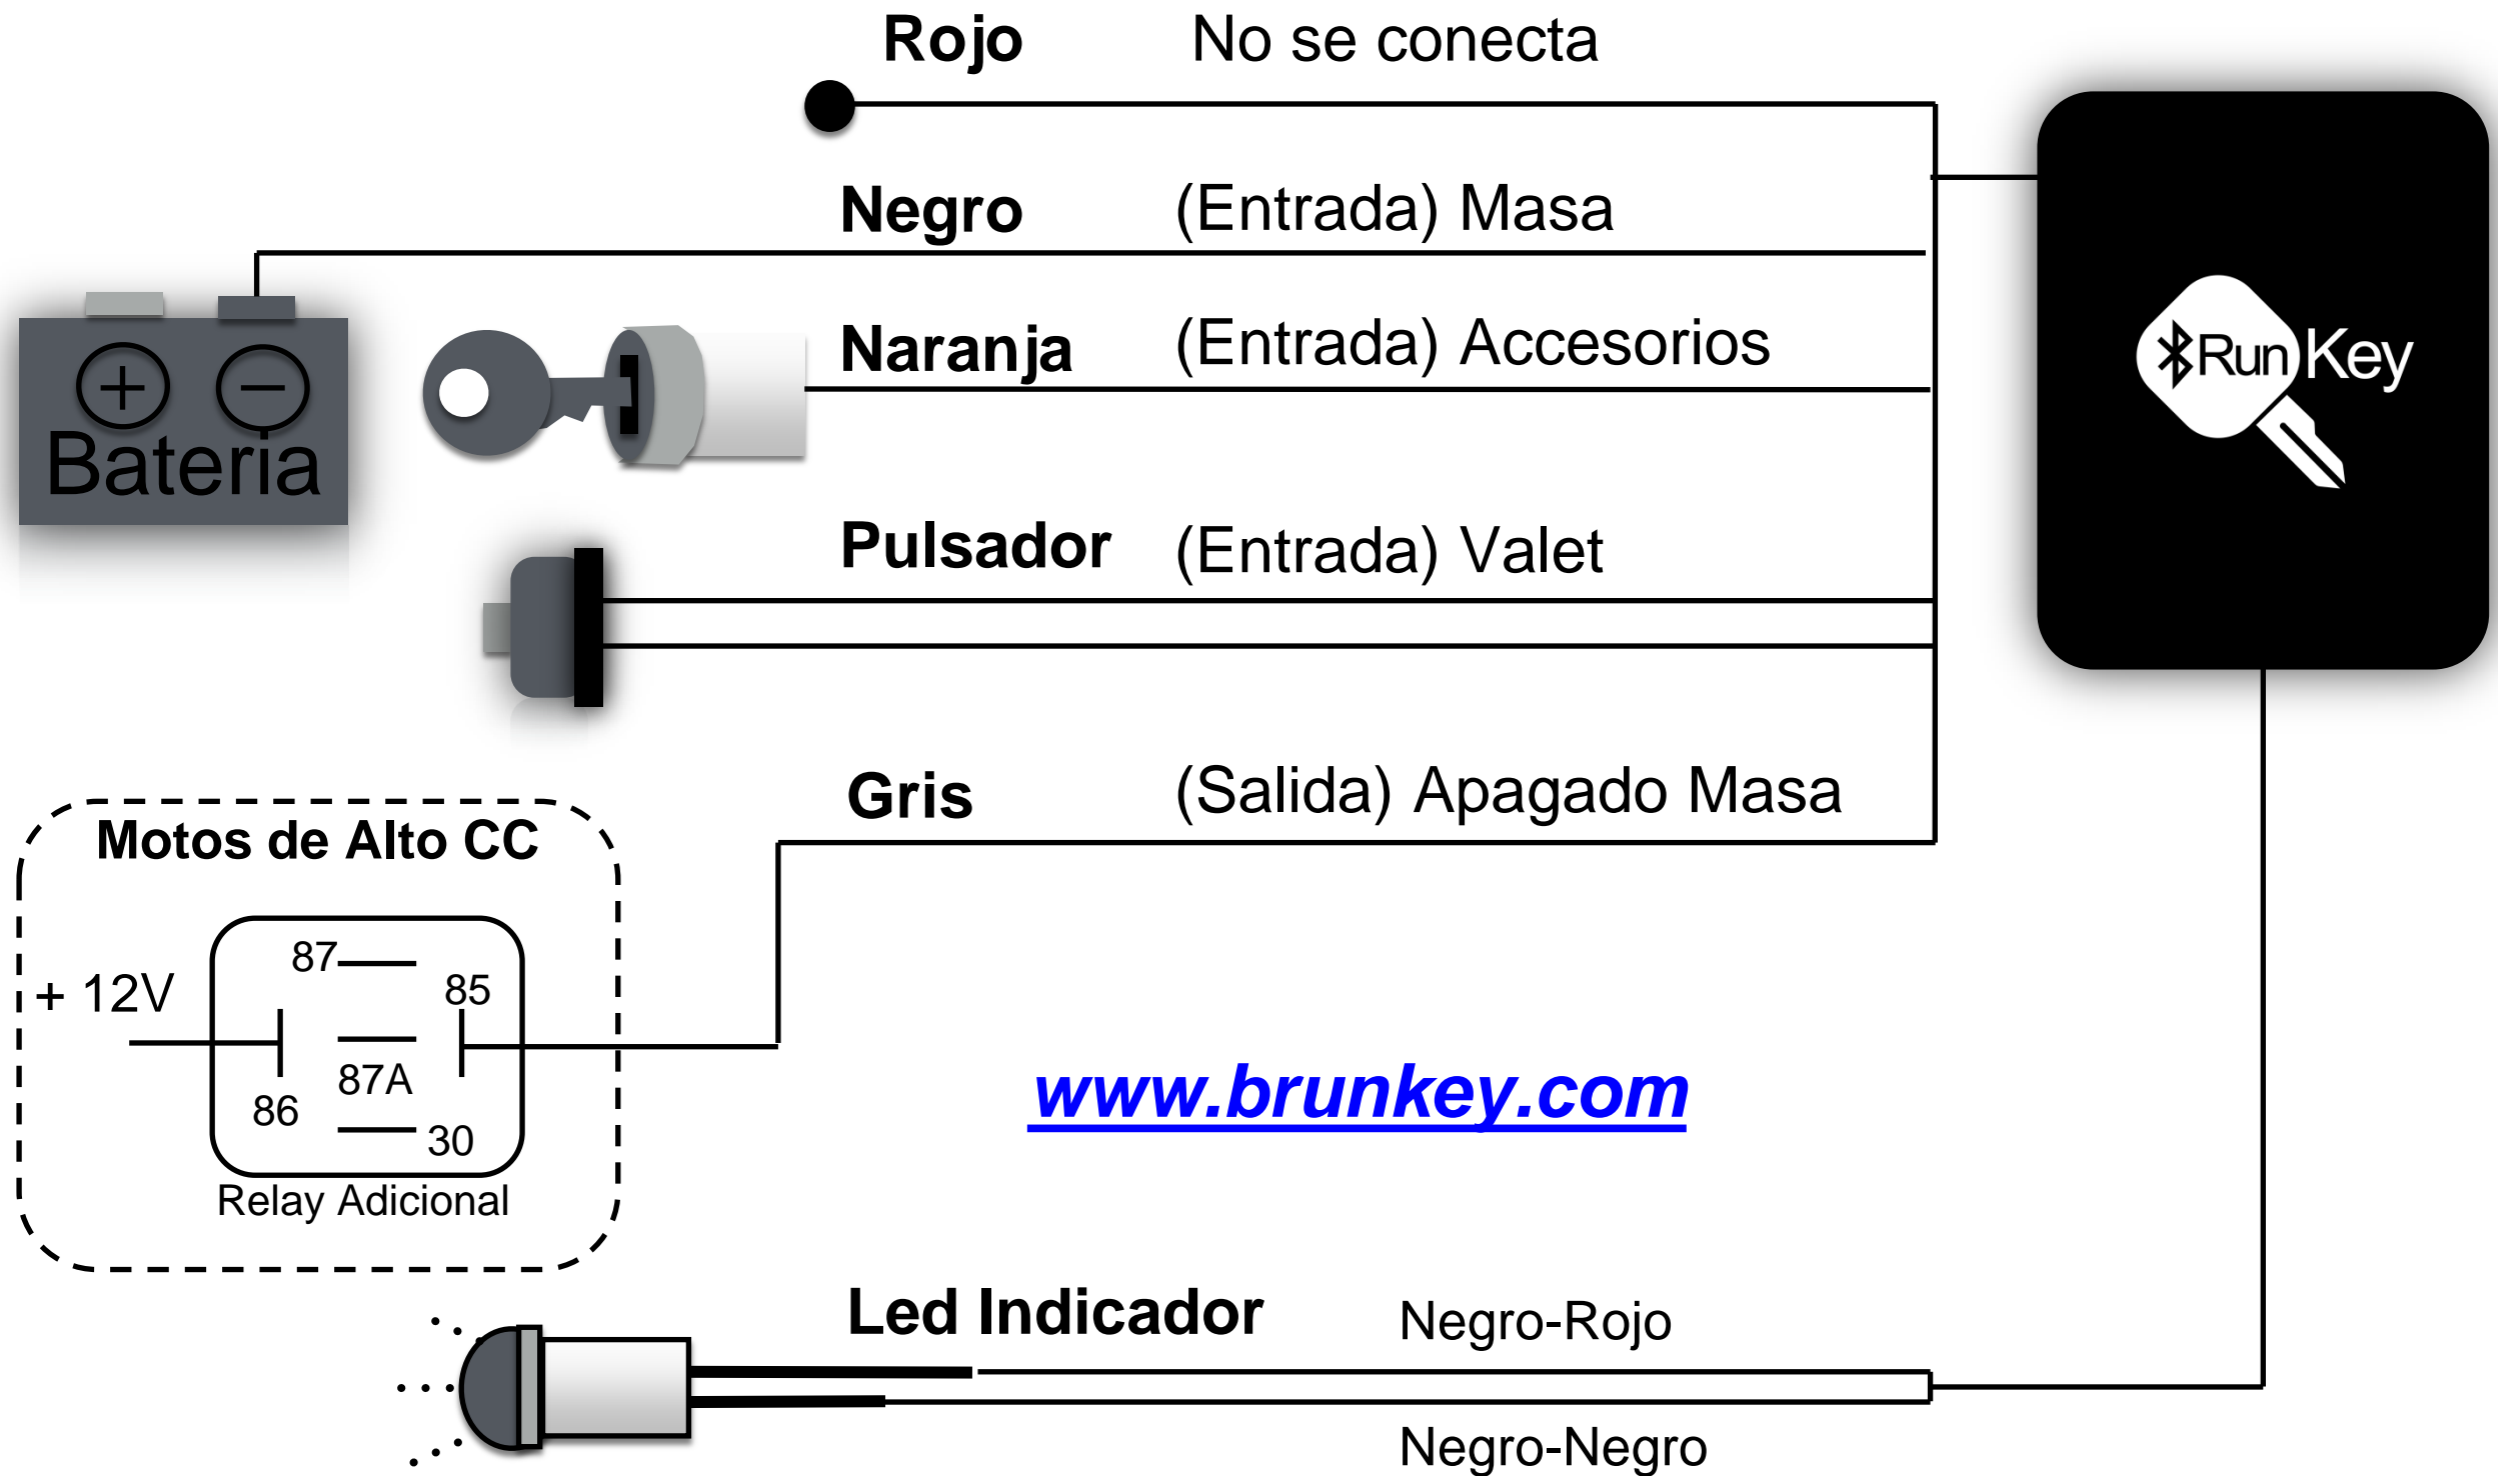

Nota: Uso del Relay: 30(Negro) y 87A(Negro), En serie con un fusible o Interrumpen la corriente de la bomba de gasolina

Nota: La instalación debe de ser realizado por un profesional en automotriz.

Nota: El consumo en esta instalación es de cero cuando esta apagad la moto.